
Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

Models T3500/T3550 (PN#T3500-01)

Models T4500/T4550

Left tray (PN#T4500-01)

Right tray (PN#T4500-02)

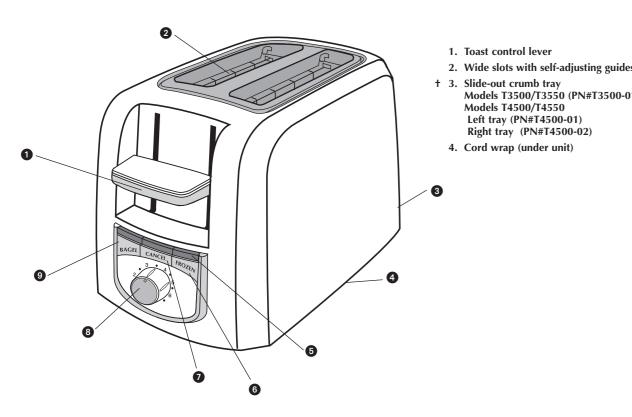


How to Use

This appliance is for household use only.

1. Unpack the appliance and remove any stickers and packing material.

Important: For warranty verification, do not remove line cord sticker. 2. Plug the power cord into a standard wall outlet.

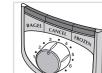

- 3. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 to 6) (A). For first use, set the dial to a middle setting of 4; adjust as desired to suit your taste.

Tip: Toast thin slices on low settings.

- 4. Place bread slices or other foods in the slots and press down the toast control lever until it
- The self-adjusting bread guides will automatically adjust to hold the food in place.
- The light above the CANCEL button automatically comes on whenever you press down the
- toast control lever, and remains on until toasting is done or you press the CANCEL button (B).
- When toasting is done, the toast control lever goes up and the unit shuts off.
- The toast control lever has an extra-lift feature that lets you move up the lever to remove
- For 4-slice models: Your toaster features two sets of independent slots each with individual toast

shade selectors, bagel, frozen and cancel buttons. Be sure to adjust each toast shade selector individually so that you can toast two different kinds of foods (for example, waffles on one side, bagels on the other) at once using different settings.

TOASTING BAGELS

- 1. Use the BAGEL function to toast bagels and English muffins, crispy on the inside, soft and warm on the outside.
- 2. To use, place cut bagel or English muffin inside the slots with cut side toward the inside of the toaster.
- 3. Press down the toast control lever. The light above the CANCEL button comes on until toasting is done or you

Important: You must press down the toast control lever before selecting a function. If not, the function will not be activated.



4. Press the BAGEL button (C). The light above the button comes on and remains on until toasting is done or you press the CANCEL button. When toasting is done, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

TOASTING FROZEN FOODS

Place food in the slots and press down the toast control lever until it clicks. The light above CANCEL button comes on until toasting is done or you press the CANCEL button. Important: You must press down the toast control lever before selecting a function. If not, the



function will not be activated. 2. Press the FROZEN button (D). The light above the button comes on until toasting is done or you press the CANCEL button. When toasting is done, the toast control lever goes up and the

unit shuts off If food becomes jammed, the built-in auto power-off function will automatically shut off the

In 4-slice models: Since the two sets of controls function independently, the auto power-off feature stops toasting only on the side where a food jam occurs.

Important for any model: Unplug the cord and move the toast control lever up and down a few times to raise jammed food. Never use metal utensils to free food.

4. To interrupt toasting at any time, press the CANCEL button.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Always unplug the cord from the electrical outlet and allow the toaster to cool before cleaning. Do not immerse the toaster in water.






1. Grasp the handle at the back of the toaster and pull out the crumb tray (E). Note: The 4-slice models have 2 crumb trays — one on either side. 2. Dispose of crumbs and wash the tray in warm, sudsy water. The tray is not

T4500/T4550 E

Cleaning Outside Surfaces Allow the toaster to cool completely before cleaning.

• Wipe the exterior with a damp cloth or sponge and dry with a paper towel. • Do not use strong cleaners or abrasives that may scratch surfaces and never spray cleaners directly onto the

STORAGE

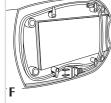

Use the cord wrap on the bottom of the toaster to minimize clutter on you counter and for easy storage (F).

dishwasher safe. You can remove stubborn spots with a nylon mesh pad.

Be sure to dry thoroughly before sliding the tray back into the toaster.

5. LED indicator lights

Este aparato es para uso doméstico solamente.

1. Desempaque el aparato y retire toda calcomanía y material de empaque.

adentro de las ranuras.

Importante: Para verificación de la garantía, por favor retire la etiqueta del cable eléctrico.

2. Enchufe el cable a una toma de corriente ordinaria.

hasta que uno presiona el botón de cancelar (B).

puede tostar bagels y wafles simultáneamente con ajustes de temperatura diferentes.

- 6. FROZEN button
- 7. CANCEL button 8. Toast shade selector
- 9. BAGEL button † Consumer replaceable

Como usar

PARA TOSTAR BAGELS

v tibios por fuera.

función deseada no es activada.

función deseada no es activada

tostador adonde existe alguna obstrucción.

Cuidado y limpieza

calificado.

LIMPIEZA

Bandeja de residuos

T3500/T3550

al tostador.

ALMACENAMIENTO

del tostador.

- 1. Palanca de control de tostado
- 2. Ranuras amplias con guías de ajuste automático
- 3. Bandeja de residuos corrediza Modelos T3500/T3550 (No. de pieza T3500-01) Modelos T4500/T4550 Bandeja izquierda (No. de pieza T4500-01)

Bandeja derecha (No. de pieza T4500-02)

3. Aiuste el selector de grado de tostado al nivel deseado (entre 1y 6) (A). Si es la primera vez que

4. Coloque las rebanadas de pan/alimentos en las ranuras y presione la palanca de control de

• Las guías de aiuste automático se mueven a fin de acomodar los alimentos automáticamente

La luz sobre el botón de cancelar se ilumina automáticamente siempre que uno presiona para

abajo la palanca de tostar. Esta luz permanece encendida hasta finalizar el ciclo de tostado o

Una vez finalizado el ciclo de tostado, la palanca de control de tostado se eleva y el aparato

4. Presione el botón BAGEL (C). Observe que la luz sobre este botón se ilumina y permanece así

hasta finalizar el ciclo de tostado o hasta que uno presiona el botón CANCEL. Una vez

Coloque los alimentos en las ranuras y presione la palanca de control de tostado hasta

2. Presione el botón FROZEN (D). Observe que la luz sobre este botón se ilumina y permanece

3. Si los alimentos se llegasen a trabar, observe que se activa el dispositivo de apagado

así hasta finalizar el ciclo de tostado o hasta que uno presiona el botón CANCEL. Una vez

Modelos de 4 rebanadas: Gracias al funcionamiento independiente de los dos juegos de controles. el dispositivo de apagado automático interrumpe el ciclo de tostado solamente en el costado del

1. Sujete el asa en la parte trasera del tostador y tire de la bandeja de residuos (E).

bandejas no se deben lavar en la máquina lavaplatos. Utilice una almohadilla

Nota: Los modelos de cuatro rebanadas cuentan con dos bandejas de residuos;

. Deseche las migajas y lave las bandejas en agua tibia enjabonada. Estas

3. Asegúrese de secar bien la bandeja antes de colocar la bandeja en su lugar.

de nailon para remover las manchas persistentes.

• No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos que puedan rallar las superficies y jamás rocíe limpiadores directamente

finalizado el ciclo de tostado, la palanca de control de tostado se eleva y el aparato se apaga.

escuchar un clic. Observe que la luz sobre el botón CANCEL se ilumina y permanece así hasta

finalizado el ciclo de tostado, la palanca de control de tostado se eleva y el aparato

tostado hasta escuchar un clic. Las guías de ajuste acomodan las rebanadas gruesas o delgadas

utiliza este aparato, ajuste el control a la posición media, (4) y luego al gusto.

Consejo: Las rebanadas delgadas se deben de tostar a un nivel de temperatura bajo.

• La palanca de control de tostado cuenta con un dispositivo de impulso que permite mover y elevarla a fin de

selector de grado de tostado y botones de bagels, de alimentos congelados y de cancelar. Asegúrese de ajustar los

controles del grado de tostado individualmente a fin de preparar dos tipos de alimentos a la vez; para el caso, uno

1. Presione el botón de la función BAGEL para tostar los bagels y los muffins ingleses dorados por adentro; suaves

2. Corte los bagels o los muffins ingleses por mitad e introdúzcalos en el tostador con los centros hacia adentro

3. Presione para abajo la palanca de control de tostado. Observe que la luz sobre el botón CANCEL se ilumina

Importante: Uno debe presionar la palanca de control de tostado antes de elegir una función, de lo contrario, la

finalizar el ciclo de tostado o hasta que uno presiona este mismo botón.

Importante para cualquier modelo: En el caso de obstrucción de alimentos, desconecte el cable y mueva la palanca

El aparato no contiene piezas de reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia

Siempre desconecte el cable de la toma de corriente y permita que el tostador se enfríe antes de limpiarlo.

de tostado de arriba hacia abajo. Jamás utilice utensilios metálicos para destrabar los alimentos.

una a cada lado.

• Limpie el exterior con una esponja o con un paño húmedo y séquelo con una toalla de papel.

4. Para interrumpir el ciclo de tostado, presione el botón de cancelar.

No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Espere que el tostador se enfríe bien antes de limpiarlo.

T4500/T4550

Limpieza de las superficies exteriores

Importante: Uno debe presionar la palanca de control de tostado antes de elegir una función, de lo contrario, la

y permanece así hasta finalizar el ciclo de tostado o hasta que uno presiona este mismo botón.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS

En el caso de los modelos de 4 rebanadas: El tostador cuenta con dos juegos de ranuras independientes; cada uno con

- 4. Enrollado del cable (debajo del aparato)
- 5. Luces indicadoras por diodo emisor de luz (DEL)
- 6. Botón de alimentos congelados
- 7. Botón de cancelar
- 8. Selector de grado de tostado
- 9. Botón para bagels † Reemplazable por el consumidor
- 1. Levier de commande du grillage
- 2. Fentes larges avec guides autoréglables
 - † 3. Plateau à miettes coulissant Modèles T3500/T3550 (pièce n° T3500-01) Modèles T4500/T4550 Plateau de gauche (pièce n° T4500-01) Plateau de droite (pièce n° T4500-02)
 - 4. Enrouleur de cordon (sous l'appareil)
- 5. Témoins à D.É.L.
- 6. Bouton pour aliments surgelés (FROZEN)
- 7. Bouton d'annulation (CANCEL)
- 8. Sélecteur du degré de grillage
- 9. Bouton pour baguels (BAGEL)
- † Remplaçable par le consommateur

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

1. Déballer l'appareil et retirer toute étiquette e tout matériau d'emballage.

Important : Afin de pouvoir en vérifier la garantie, ne pas retirer l'étiquette du cordon d'alimentation.

2. Brancher le cordon dans une prise murale standard.

3. Régler le sélecteur du degré de grillage au réglage voulu (de 1 à 6) (A). À la première utilisation, le régler à la position centrale de 4; régler au goût par la suite.

Conseil pratique : Faire griller les tranches minces aux réglages inférieurs. 4. Déposer les tranches ou les aliments dans les fentes et abaisser le levier de commande jusqu'à

l'émission d'un déclic · Les guides pour les tranches se règlent automatiquement pour retenir les tranches minces ou

- Le témoin au-dessus du bouton d'annulation (CANCEL) s'allume automatiquement lorsqu'on abaisse le levier de commande de grillage et il reste allumé jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on enfonce le bouton d'annulation (B).
- À la fin du cycle de grillage, le levier de commande remonte et l'appareil s'arrête.
- Le levier de commande est doté d'une fonction de soulèvement additionnel qui permet de soulever le levier pour sortir l'aliment.

Dans le cas des modèles à 4 tranches, l'appareil comporte deux jeux distincts de sélecteurs du degré de grillage, de boutons pour baguels, pour aliments surgelés et d'annulation de manière à faire griller deux types d'aliments simultanément (des gaufres d'un côté et des baguels de l'autre, par exemple) à des réglages différents. **GRILLAGE DE BAGUELS**

- 1. Utiliser le bouton pour baguels (BAGEL) pour griller l'intérieur des baguels et des muffins anglais tout en laissant l'extérieur chaud et moelleux.
- 2. Pour s'en servir, placer la face coupée du baguel ou du muffin anglais vers l'intérieur du grille-pain.
- 3. Abaisser le levier de commande. Le témoin au-dessus du bouton d'annulation s'allume et il reste allumé jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on enfonce le bouton d'annulation.

Important : Il faut abaisser le levier de commande avant de choisir une fonction. Sinon, la fonction ne sera pas activée.



- 4. Enfoncer le bouton pour baguels (BAGEL) (C). Le témoin au-dessus du bouton s'allume et il reste allumé jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on enfonce le bouton d'annulation. À la fin du cycle de grillage, le levier de commande remonte et l'appareil s'arrête. GRILLAGE D'ALIMENTS SURGELÉS
- 1. Déposer les aliments dans les fentes et abaisser le levier de commande jusqu'à l'émission d'un déclic. Le témoin au-dessus du bouton d'annulation s'allume et il reste allumé jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on enfonce le bouton d'annulation.

Important : Il faut abaisser le levier de commande avant de choisir une fonction. Sinon, la fonction ne sera pas activée.



- Enfoncer le bouton pour aliments surgelés (FROZEN) (D). Le témoin au-dessus du bouton s'allume et il reste allumé jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on enfonce le bouton d'annulation. À la fin du cycle de grillage, le levier de commande remonte et l'appareil
- 3. Lorsqu'un aliment reste coincé, la fonction intégrée d'arrêt automatique coupe

Modèles à 4 tranches: Puisque les deux jeux de commandes fonctionnent de façon indépendante, la fonction d'arrêt automatique arrête le grillage seulement du côté où l'aliment est bloqué. Important pour tous les modèles : Débrancher le cordon et déplacer le levier de commande du grillage à quelques

reprises de haut en bas afin de dégager l'aliment coincé. Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques pour dégager 4. Pour interrompre le cycle de grillage en tout temps, il suffit d'enfoncer le bouton d'annulation.

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié. **NETTOYAGE**

Toujours débrancher le cordon de la prise et laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Ne pas immerger l'appareil. Plateau à miettes



- 1. Saisir la poignée sur le côté de l'appareil et retirer le plateau à miettes (E). **Note :** Les modèles à 4 tranches comportent deux plateaux à miettes — un de chaque côté. 2. Jeter les miettes et laver le plateau dans de l'eau chaude savonneuse. Le plateau
- ne va pas au lave-vaisselle 3. On peut enlever les taches tenaces à l'aide d'un tampon en nylon. Bien assécher
- le plateau avant de le remettre en place.

Nettoyage de la paroi extérieure


Il faut s'assurer que l'appareil est complètement refroidi avant de le nettoyer.

• Essuyer la paroi extérieure à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, puis assécher à l'aide d'un essuie-tout.

• Ne pas utiliser des produits nettoyants forts ni abrasifs car ceux-ci peuvent égratigner la surface et ne jamais vaporiser des produits nettoyants directement sur l'appareil.

RANGEMENT

Utiliser l'enrouleur de cordon qui se trouve sous l'appareil afin de minimiser l'encombrement du comptoir et pour en faciliter le rangement (F).

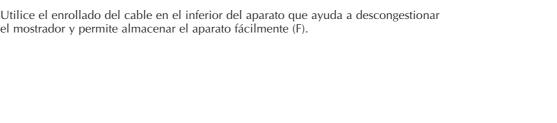

personne qualifiée afin d'éviter tout risque. fabricant, à son agent de service autorisé ou une endommagé, il faut en confier la réparation au NOTE: Lorsque le cordon d'alimentation est

utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut un trébuchement par indavertance. pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer

sur le comptoir ou la table d'où des enfants 2) le cordon soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil,

1) la tension nominale du cordon d'alimentation ou c) Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, il faut

☐ Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque

muraux, ou lorsqu'il entre en contact avec ceux-

des rideaux, des draperies ou des revêtements

recouvert de matériaux inflammables comme

 \Box Il y a risque d'incendie lorsque le grille-pain est

d'aluminium ni des ustensiles qui pourraient

grandes dimensions, des emballages en papier

□ Ne pas introduire dans l'appareil des aliments de

d'un comptoir, ni le laisser entrer en contact

d'un comptoir, ni le laisser entrer en contact

☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou

vendus pour l'appareil présente des risques de

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the

product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the

the website listed on the cover of this manual

One year after the date of original purchase

· Save your receipt as proof of the date of sale.

What does it cover?

What will we do to help you?

new or factory refurbished.

What does your warranty not cover?

• Damage from misuse, abuse or neglect

How does state law relate to this warranty?

a un centro de servicio autorizado

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Conserve el recibo original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio?

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

Por dos años a partir de la fecha original de compra.

• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour

adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais

approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a

• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato

Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

• Los productos que han sido alterados de alguna manera

· Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

NECESITA AYUDA?

¿Qué cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

producto

BESOIN D'AIDE?

· Products that have been modified in any way

Damage from commercial use

For how long?

manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's

Provide you with a reasonably similar replacement product that is either

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

Products used or serviced outside the country of purchase

• Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

Consequential or incidental damages (Please note, however, that some

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor

producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto

llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.

Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

rights that vary from state to state or province to province

liability will not exceed the purchase price of the product.

in sèhnamendes non recommandés ni □ L'utilisation d'accessoires

provoquer des risques d'incendie ou de

☐ Utiliser le grille-pain uniquement aux tins

☐ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

ci alors qu'il fonctionne.

secousses électriques.

auxquelles il a été prévu.

avec une surface chaude.

avec une surface chaude.

plus longs et il taut s'en servir avec prudence. b) Il existe des cordons d'alimentation ou de rallonge

de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court afin

CORDON ÉLECTRIQUE

present guide.

certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche. pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une large que l'autre). Afin de minimiser les risques de L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus

frais approprié indiqué sur la page couverture du

nécaniquement. Ou composer le numéro sans

de service de la région pour qu'il y soit examiné,

est endommagé. Retourner le produit au centre

fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui

cordon est abîmé, qui présente un problème de

retroidir avant de d'y ajouter ou d'en retirer un

☐ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le

lorsqu'on ne s'en sert pas. Laisser l'appareil

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et

L'appareil près d'un entant ou que ce dernier

☐ Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise

☐ Afin d'éviter les risques de secousses électriques,

☐ Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les

été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou

· Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sar

frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs

Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

On peut également communiquer avec le service des pièces et des

• Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés

ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon

Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas

componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el

lame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de

eemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le

accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen

os gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas

no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y

para el usuario final. Esta Garantía incluve los gastos de transportación

Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá

encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra

por 2 años a partir de la fecha original de compra.

de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

composant fixe du grille-pain.

☑ Prière de lire toutes les directives.

tondamentales, notamment les suivantes.

toujours respecter certaines règles de sécurité

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

poignées et les boutons.

réparé ou réglé électriquement ou

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

ne pas immerger le cordon, la fiche ni tout autre

IMPORTANTES MISES EN CARDE

Garantie limitée de un an

Quelle est la durée?

Ouelle aide offrons nous?

Un an après l'achat original

Comment se prévaut-on du service?

accessoires au 1 800 738-0245.

Des produits qui ont été modifiés

Ouelles lois régissent la garantie?

(Válida sólo para México)

¿Qué cubre esta garantía?

l'état ou la province qu'il habite.

Requisitos para hacer válida la garantía

Procedimiento para hacer válida la garantía

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

acompaña.

de sus red de servicio.

¿Donde hago válida la garantía?

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

Des dommages dus à une utilisation commerciale

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

servicio o por personal calificado para evitar el riesgo. debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, éste

> cable de extensión deberá ser un cable de tres alambres Si el aparato es del tipo que es conectado a tierra, el

> > accidentalmente. tire del mismo o que alguien se tropiece del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño 2) El cable debe acomodarse de modo que no cuelgue

conectado a tierra.

aparato está enchutado.

con superficies calientes.

lesiones personales.

tin previsto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

debe ser, como minimo, igual al del voltaje del 1) El voltaje eléctrico del cable o del cable de extensión c) Si se utiliza un cable de extensión,

☐ No se debe destrabar los alimentos cuando el

cortinas, tapicería, las paredes o material

utensilios de metal adentro del aparato.

contacto con los materiales inflamables como las

eléctrico, nunca introduzca alimentos demasiado

la mesa o del mostrador ni que entre en contacto

hornilla de gas o eléctrica, ni cerca de un horno

permanecer descubierto y no debe entrar en

☐ Cuando el aparato está en funcionamiento, debe

grandes, paquetes de envoltura de metal ni

□ A fin de evitar el riesgo de incendio o choque

☐ El aparato se deberá utilizar solamente con el

D No permita que el cable cuelgue del borde de □

☐ No coloque el tostador sobre ni cerca de una

tabricante del aparato presenta el riesgo de

☐ El uso de accesorios no recomendados por el

☐ No utilice el aparato a la intemperie.

semejante, a fin de evitar un incendio.

b) Se encuentran disponibles cables de extensión más similarly qualified person in order to avoid a hazard. para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con replaced by the manufacturer or its service agent or a a) El producto debe proporcionarse con un cable corto

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be CABLE ELÉCTRICO a) A short power-supply cord is to be provided to reduce — cord should be a grounding-type 3-wire cord.

> If the appliance is of the grounded type, the extension on by children or tripped over unintentionally. over the countertop or tabletop where it can be pulled 2) The cord should be arranged so that it will not drape electrical rating of the appliance, and

extension cord should be at least as great as the 1) The marked electrical rating of the cord set or c) If an extension cord is used,

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

of this manual. the appropriate toll-free number on the cover for examination, repair, or adjustment. Or, call the appliance to an authorized service facility or has been damaged in any manner. Return cord or plug or after the appliance malfunctions

taking off parts. cleaning. Allow to cool before putting on or □ Unplug from outlet when not in use and before

appliance is used by or near children.

immerse cord, plug, or any non-removable parts 🔲 Do not let cord hang over edge of table or ■ To protect against electrical shock, do not

.ni bəggulq

manufacturer may cause injuries. recommended or sold by the appliance

Do not operate any appliance with a damaged

☐ Close supervision is necessary when any of this toaster in water or other liquid.

□ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

☐ Read all instructions.

it care is exercised in their use.

sttempt to modify the plug in any way

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

tripping over a longer cord.

ELECTRICAL CORD

b) Longer extension cords are available and may be used

the risk resulting from becoming entangled in or

still does not fit, contact a qualified electrician. Do not

plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it

ntended to fit into a polarized outlet only one way. If the

the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than

:Bniwollof adt precautions should always be followed, including When using electrical appliances, basic safety

draperies, walls and the like, when in operation. touching flammable material, including curtains, □ A fire may occur if the toaster is covered or create a fire or risk of electric shock. must not be inserted in a toaster, as they may

□ Do not attempt to dislodge food when toaster is

☐ Oversized foods, metal foil packages, or utensils ■ Do not use toaster for other than intended use. counter or touch hot surfaces.

□ Do not use outdoors. burner or in a heated oven.

☐ Do not place on or near a hot gas or electric ☐ The use of accessory attachments not

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

BLACK & DECKER

Toast-It-All Plus®

Wide-Slot Toasters Tostadores con ranuras anchas Grille-pain à fentes larges





Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245 Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Comercializado por: Servicio y Reparacione Art. 123 v José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050

Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Copyright © 2005 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 1000001792-00-RV01 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

01 (800) 714-2499

aparato se utilice en la presencia de menores de ☐ Se debe tomar mucha precaución cuando el .obiupìl otro líquido. ninguna pieza no removible del aparato en agua eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni □ A fin de protegerse contra el riesgo de un choque asas o las perillas. ☐ No toque las superficies calientes. Utilice las instrucciones antes de utilizar el producto. ☐ Por favor lea detenidamente todas las

respetar ciertas medidas de seguridad, incluyendo

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535

San Isidro

Lima, Peru

Puerto Rico

Tel.: 2 22 44 14

Buckeye Service

lesús P. Piñero #1013

Fax: 2 22 44 04

largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado

encaja, consulte con un electricista. Por tavor no trate de

corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no

es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto

llamar gratis al número apropiado que aparece examinen, reparen o ajusten. También puede

servicio autorizado más cercano para que lo

tenga el cable o el enchufe averiado, que

esté dañado. Devuelva el aparato al centro de

□ No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que

cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

☐ Desconecte el aparato de la toma de corriente

Espere que el aparato se enfríe antes de instalar o

presente un problema de funcionamiento o que

entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no

choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de

alterar esta medida de seguridad.

(Solamente en los modelos de 120V)

en la cubierta de este manual.

ENCHUFE POLARIZADO

retirar los accesorios.

edad o por ellos mismos.

DE ZECOKIDAD **INSTRUCCIONES IMPORTANTES**

solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

Lady Lee

Centro.

Mexico D.F.

H & L Electronic

34 Calle 4-14 Zona 9

Guatemala City, Guatemala

Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras

Art. 123 y José Ma. Marroquí

Tel.: (504) 553-1612

Tel.: (502) 331-5020/360-0521

Servicio Técnico Central Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860

Tel.: (54-11) 4546-1212 Servicio Máquinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile **PLINARES** Avenida Ciudad de Quito #88-09

Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680

Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716/223-0136 Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador

Sello del Distribuidor:

Modelo

Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (503) 274-1179/274-0279

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Su Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Authorized Service Center Electrodomésticos Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las

Puerto Nuevo, SI PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171 Trinidad and Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Tecno Servicio TS2002

Tel.: (55) 5512-7112/(55) 5512-3164

Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

> Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54040

Applica de México S. de R.L. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. Mex. Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo

Fabricado en la República Popular de China mpreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Fecha de compra

BLACK & Decker Corporation, Towson, Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

850 W 120 V \sim 60Hz 1400 W 120 V ~ 60Hz

R12004/12-9-15E/S/F

Séries, Serie T3500 - T4550 Series